ad'just

GARANTIE
6 MOIS

KIT MONOBLOC KIT DE MONTAGE POUR SIEGE MONOBLOC

Le kit est composé de ruban velcro noir de 5cm de large :
50cm de crochet assemblé à 1m50 de velours .

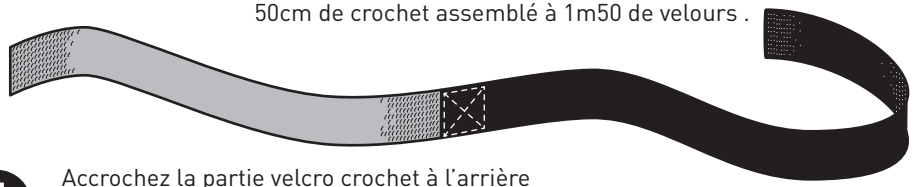

1 Accrochez la partie velcro crochet à l'arrière
et tout en haut de la pièce dorsale du coussin lombaire,
en laissant dépasser une partie crochet équivalente de chaque côté.

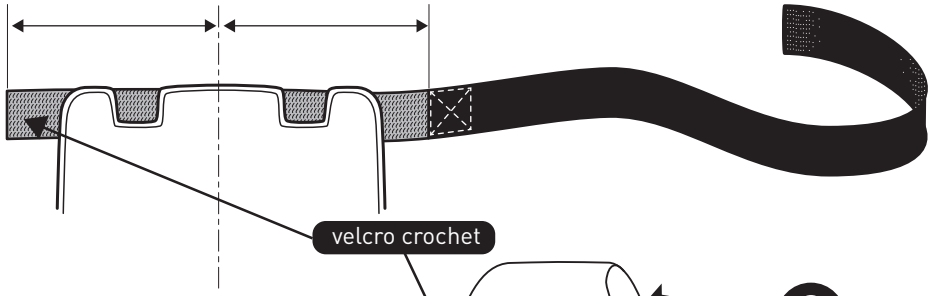

2 Présentez le coussin lombaire
sur le dossier de votre siège
et positionnez le en hauteur
(veillez à laisser au moins 10 cm
au bas de la pièce dorsale
que vous glisserez plus tard
entre l'assise et le dossier)

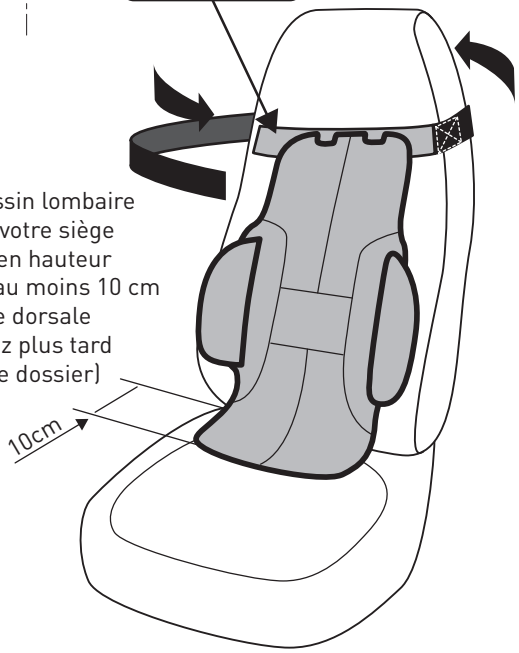

3 Une fois la hauteur déterminée,
faites le tour du dossier
avec le ruban velours
en le tendant bien
et accrochez le sur la
première zone
de velcro crochet.

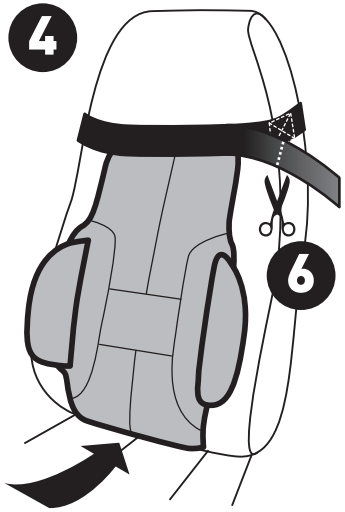

4 Passez ensuite le ruban velours
sur le devant de la pièce dorsale
et accrochez le sur la deuxième zone de crochet.

Ceci permet à la fois de cacher les découpes prévues
pour la fixation en cas d'appui-têtes à tiges
et de fiabiliser la fixation.

6 Lorsque vous serez
certain de la bonne hauteur
et de l'ajustement,
coupez le surplus de ruban velours.

5 Pour finir, glissez le bas de la pièce dorsale entre l'assise et le dossier.

TOUS LES PRODUITS ad'just

COUSSIN LOMBAIRE
Calage lombaire et latéral

KIT MONOBLOC
Kit de montage
du coussin lombaire
sur siège monobloc

COUSSIN D'ASSISE
Ouvrir l'angle
du bassin dos / jambes
et atténuer les tensions

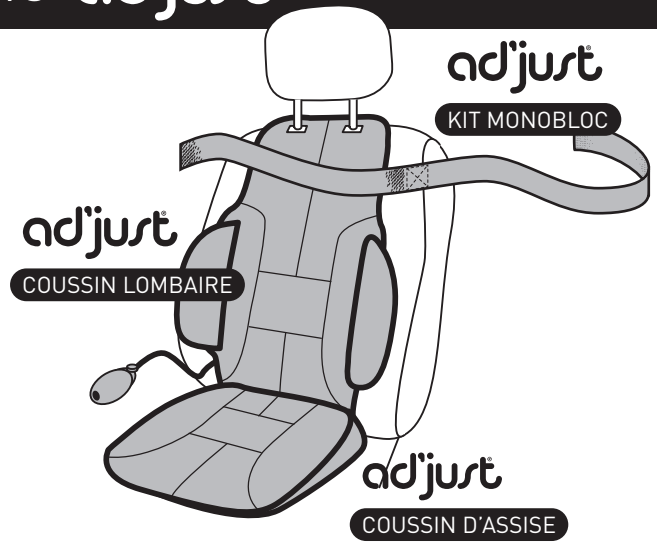

contact@adjust.fr
www.adjust.fr
www.adjust.fr/youtube
adjust sas : 92 route de Jallieu | 38080 Saint Marcel Bel Accueil | France

® Brevet et marque déposés